


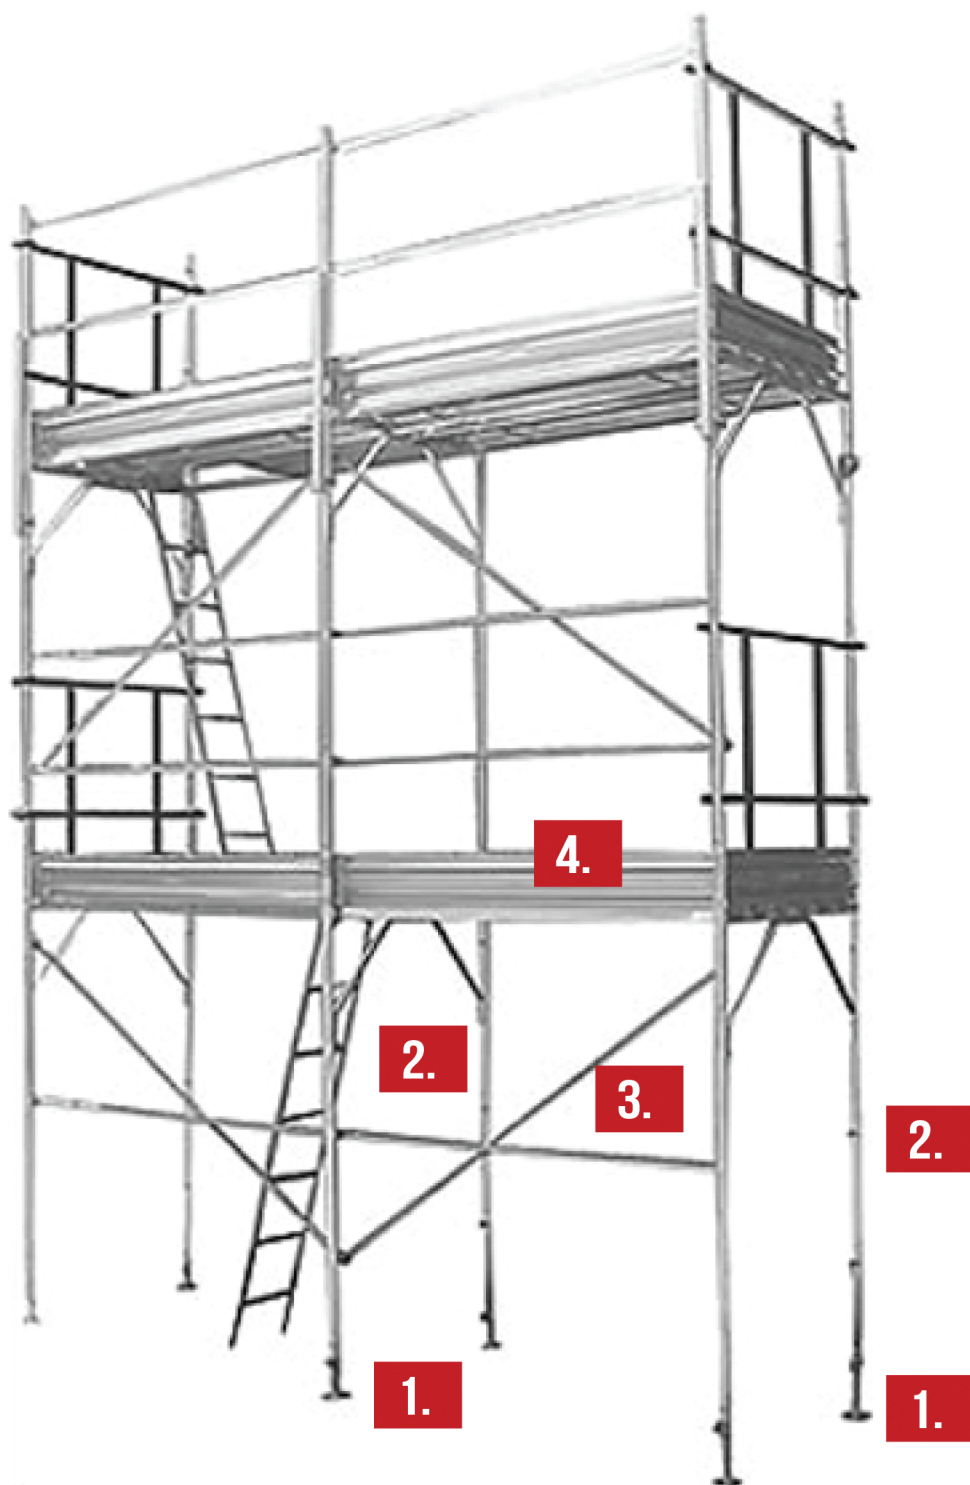

1. NASTAVITELNÉ PATKY - lešení začneme montovat na najvyššom mieste terénu. Uložíme nastaviteľné patky.

2. RÁM LEŠENÍ - rám lešení uložíme na nastaviteľné patky z oboch strán.

3. VODOROVNÉ TYČKY A DIAGONÁLY - rám lešení spojíme a upevníme vodorovnými tyčkami a diagonálami.

4. PODLÁŽKY - na upevnený rám položíme prvú podlažku.